


USO ENVASADORA MANUAL

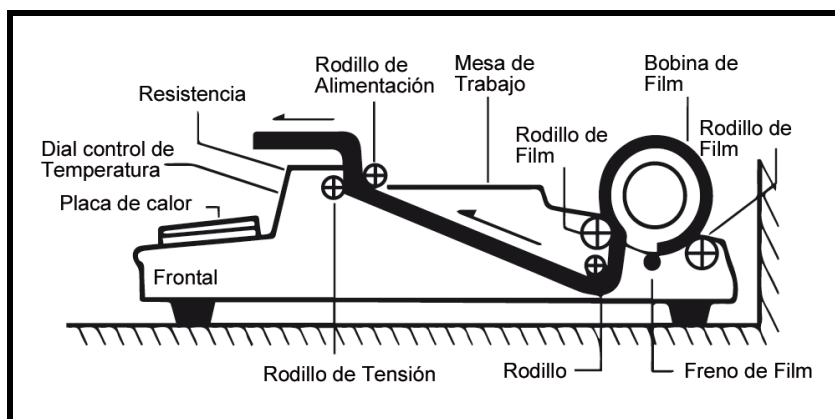

COLOCACIÓN DE LA MAQUINA:

- Mantenga un espacio adecuado entre la máquina y la pared.
- Conecte la máquina a un enchufe con toma de tierra.
- Manténgala alejada de aceites, humedad y agua.

COLOCACIÓN DEL FILM EN LA MAQUINA

- Coloque la bobina de film sobre los soportes de rodillos.
- Tire del film suavemente en la dirección indicada " ← "

AJUSTE DEL FILM

- Regule el freno de tensión para ajustar la tensión del film.

ENCHUFAR LA MÁQUINA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA

- Asegúrese de comprobar el voltaje disponible antes de enchufar la máquina a la corriente eléctrica.

USO DE LA RESISTENCIA DE CALOR

- Encienda el interruptor de la resistencia de calor. La lámpara se encenderá y la cuchilla comenzará a calentarse.

USO DE LA PLACA DE CALOR

- Encienda el interruptor de la placa de calor. La lámpara de la placa se encenderá y la placa comenzará a calentarse.

USO DE AMBAS

- Encender el interruptor de la resistencia y de la placa de calor.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE LA PLACA

- Regule el regulador de temperatura según sea necesario dependiendo del tipo de film.


ENVASADO

- Una vez ajustada la temperatura deseada, la lámpara del termostato se apagará automáticamente, lo que indica que puede comenzar a trabajar.
- Coloque el material a envasar sobre la mesa de trabajo, tire del film y cubra el material.
- Coloque el film sobre la resistencia de calor y proceda a cortar el film.
- Coloque la base del material envasado sobre la placa de calor. Presione ligeramente y el sellado se realizará.

NOMBRE DE LAS PIEZAS



1. Resistencia de calor
2. Placa de calor
3. Interruptor resistencia corte del film
4. Regulador de temperatura de la placa calor
5. Interruptor placa de calor
6. Porta fusible
7. Toma cable de corriente
8. Rodillo soporte de la bobina
9. Mesa de trabajo
10. Balancín protector cubre resistencia

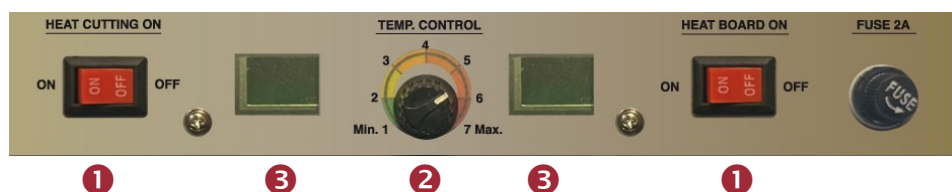

- 1 Presione el botón ON en el botón ROJO, debajo de HEAT CUTTING ON y HEAT BOARD ON
- 2 Girar para ajustar la temperatura de la Placa de Calor. TEMP. CONTROL
- 3 La Luz ROJA se encenderá

ESPECIFICACIONES

CONSUMO	155W
DIMENSIONES	515x620x160mm
TEMPERATURA PLACA CALOR	50°-140°
VOLTAGE	220V/50 – 60Hz
PESO	6,5 Kg.
MATERIAL DE USO	PVC, PE, WRAP FILM
LONGITUD MÁXIMO DE SELLADO	450mm. (Mod. 450) 500mm. (Mod. 500)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- La resistencia y la placa de calor son dos elementos de alta temperatura, una vez apagados los interruptores de la maquina estos continuarán caliente un tiempo, sea cuidadoso al manipular la máquina, y mientras tanto, no tocar con la mano para evitar quemaduras.
- Limpiar con un paño en el caso de que se adhieran residuos a la resistencia o a la placa de calor.
- No utilizar en ningún caso, un utensilio metálico o duro para no dañar el revestimiento superficial de teflón
- No accionar los interruptores o enchufar la maquina con las manos mojadas.

SOLUCION DE PROBLEMAS

MAL FUNCIONAMIENTO	CAUSA	SOLUCIÓN
LA LAMPARA DE CALOR NO SE ENCIENDE (No hace el sellado)	Cable de alimentación inadecuado	Comprobar y reemplazar
	Controlar los terminales de la placa	Sustituir la placa de calor
	Mala conexión del controlador de temperatura	Consultar (SAT)
	Mala conexión de la lámpara	Consultar (SAT)
	Fusible quemado	Cambiar el fusible
LA RESISTENCIA DE CORTE NO SE CALIENTA (No corta el Film)	La resistencia de corte no corta	Sustituir la resistencia de corte
	La lámpara no enciende	Consultar Servicio Técnico (SAT)
EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA NO FUNCIONA	Calienta Temperatura irregular	Consultar con el Departamento Técnico (SAT)

DIAGRAMA ELECTRICO

